SELCO
Security Link to the Cosmos

取扱説明書

ドームカメラ天井埋め込み金具

DA-FM1200

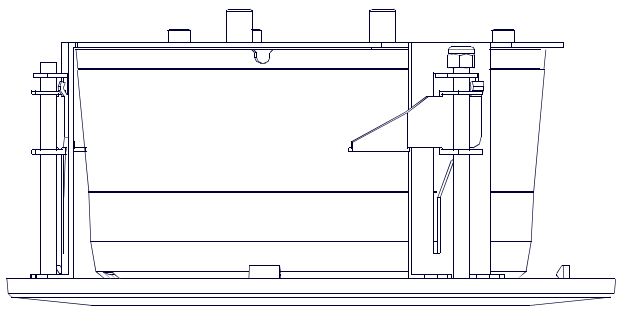

このたびは、ドームカメラ天井埋め込み金具をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。取扱説明書をよくお読みの上、正しくお取扱いください。

免責について

●本製品は、映像監視を目的とするものであり、発生した事故・損害等を補償するものではありません。

●お客様による商品の分解、修理または改造を行われた場合もしくは、保証書に記載される保証対象外となる条件に適合する場合は、保証期間内であっても有償修理の対象になる場合があります。

個人情報の保護について

●本製品にて撮影された個人を判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。

●映像情報については、適正にお取り扱いください。

安全上のご注意

ご使用の前にこの欄を必ずお読みになり、正しくお使いください。
この欄の注意事項は、ご使用になる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りください。

警告	この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより、死亡または重傷などを負う危険性が想定される内容です。
注意	誤った取り扱いをすると、人が損害を追う可能性が想定される内容および、物的損害の発生が予想される内容を示しています。

■絵表示の例

強制　電源プラグを抜け	必ず実行していただく「強制」内容です。
分解禁止　接触禁止　禁止	してはいけない「禁止」内容です。

警告

工事は販売店に依頼する（強制）

工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物破損の原因となります。

必ず販売店に依頼してください。

内部に水や異物を入れない（禁止）

水や異物が入ると火災、感電、故障の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り販売店にご相談ください。

分解や改造をしない（接触禁止）

火災や感電の原因となります。

内部の点検は、販売店にご依頼ください。

雷がなりだしたら本体、ケーブル、電源プラグなどには触れない。（接触禁止）

感電の原因となります。

異常があるときは、すぐに使用をやめる（電源プラグを抜け）

煙が出ている、変なにおいがする、落としたりケースを破損した、接続ケーブルが傷んだ、画面が映らないなどの場合は、すぐに使用をやめ、販売店にご連絡ください。

振動のないところに設置する（強制）

取付ねじやボルトがゆるみ、落下などの事故の原因になります。

設置場所の強度を確認する（強制）

取付金具を含む質量に十分耐えられる強度のあるところに設置してください。

十分な強度がないと、落下などの事故の原因となります。

塩害や腐食性ガスの発生するところに設置しない（強制）

取付部が腐食して、落下などの事故の原因となります。

注意

配線は電源を切ってから行う（強制）

感電の原因となります。また、ショートや誤配線により火災の原因となります。

ぶら下がらない、足場代わりにしない（禁止）

落ちたりしてけがの原因となります。

定期的な点検をする（強制）

取付部の劣化などにより、落下などの事故の原因となります。

定期点検は、販売店にご依頼ください。

使用上のご注意

長時間ご使用いただくために

•周囲温度-10℃～+50℃（推奨温度40℃以下）、湿度85%以下（結露なきこと）の場所でお使いください。

•清掃は、乾いた柔らかい布で拭いてください。

•＊ベンジン、シンナー、化学雑巾などは使用しないでください。変形、変色などの原因になります。

設置上のご注意

強度が十分にある天井（コンクリート天井など）に取付けてください。

石こうボードなど強度が不十分な天井に取付ける場合は、十分な補強を施してください。

設置中は、必ず電源を切った状態で行ってください。

設置工事は、湿度の低いときに行ってください。

ドームカバーの内側が曇るなどする原因となります。

設置方法

1．取り付け穴開け

付属の穴あけ用ステッカーと工具を使って、天井取り付け位置にφ190の穴を開けます。
①ステッカーを取付位置に貼ります。
②ステッカーの内側の円に沿ってφ190の穴を開けます。

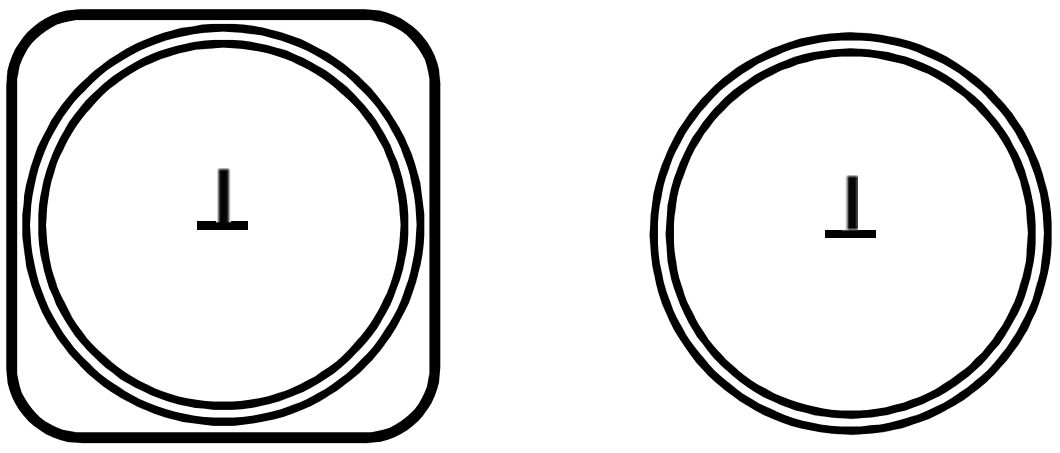

2．アンカーボルトの取り付け

取り付け穴を開けた天井のコンクリート面にアンカーボルトを取り付けます。（アンカーボルトとナットは付属していません）



3．ドームカメラ取り付け

付属のネジ３本を使って、ドームカメラを天井埋め込み金具に取り付けます。

4．落下防止ワイヤー取り付け

①付属のアイボルトを所定の穴に取り付けます
②付属のワイヤーを必要な長さに切り、
アイボルトに圧着スリーブを使ってつなぎます。
※ワイヤーをアイボルトの穴に通します。
※圧着工具でしっかり圧着してください。
③残ったワイヤーを天井コンクリート面に取り付けた
アンカーボルトに固定するために必要な長さに切り、
圧着スリーブを使って、アンカーボルトに取り付ける
輪を作ります。
※圧着工具でしっかり圧着してください。
④輪をアンカーボルトに通して、アンカーナットでしっかり
固定します。

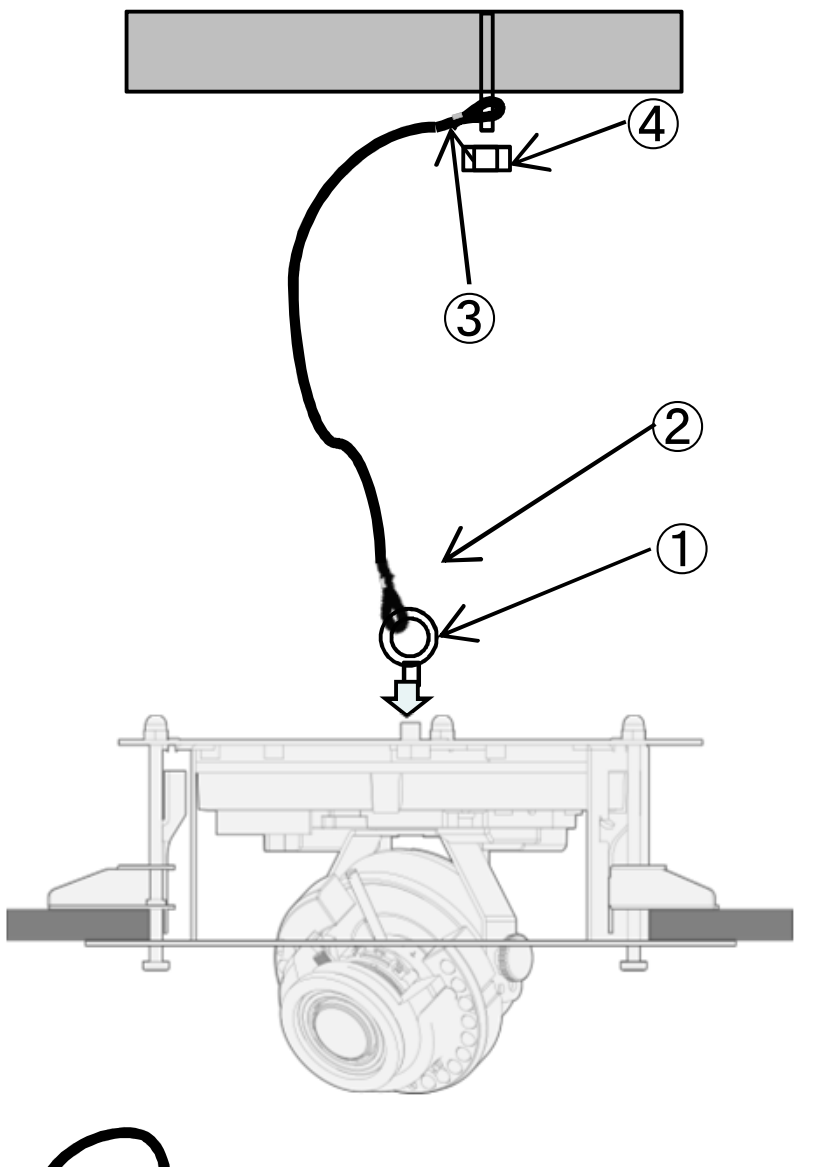

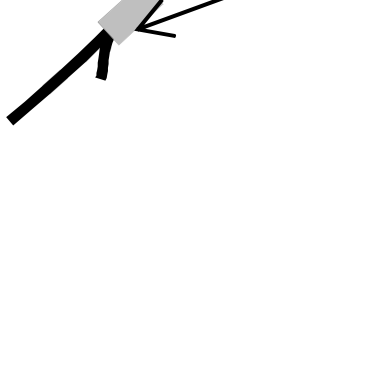

※②、③部分の拡大図
付属の圧着スリーブ2個を使って、輪を作り、圧着工具でしっかり締め付けて固定してください。

5．天井面への取り付け

①ケーブルを接続して、金具ごと天井の穴に挿入します。
（ストッパーが金具の内側に向いていることを確認します）
②ストッパーのネジを回し、天井の板をストッパーで
しっかり挟み込みます。
（ある程度挟み込んだ状態で、センターを補正してから
締めつけると取り付けやすいです）

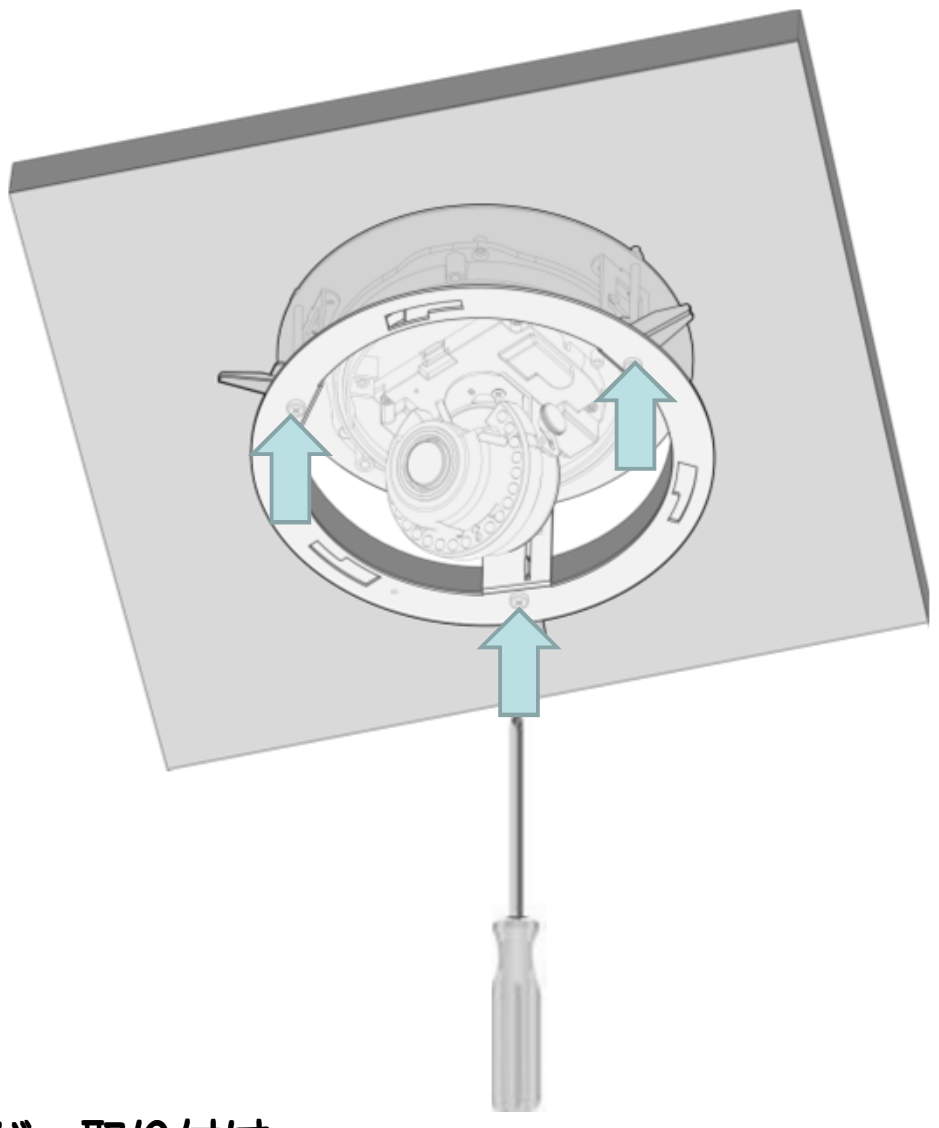

6．カバー取り付け

カメラのドームカバーを取り付けてから、
天井埋め込み金具のツメ3箇所にカバーの取付穴3か所を
合わせて押し込み、カバーを取り付けます。

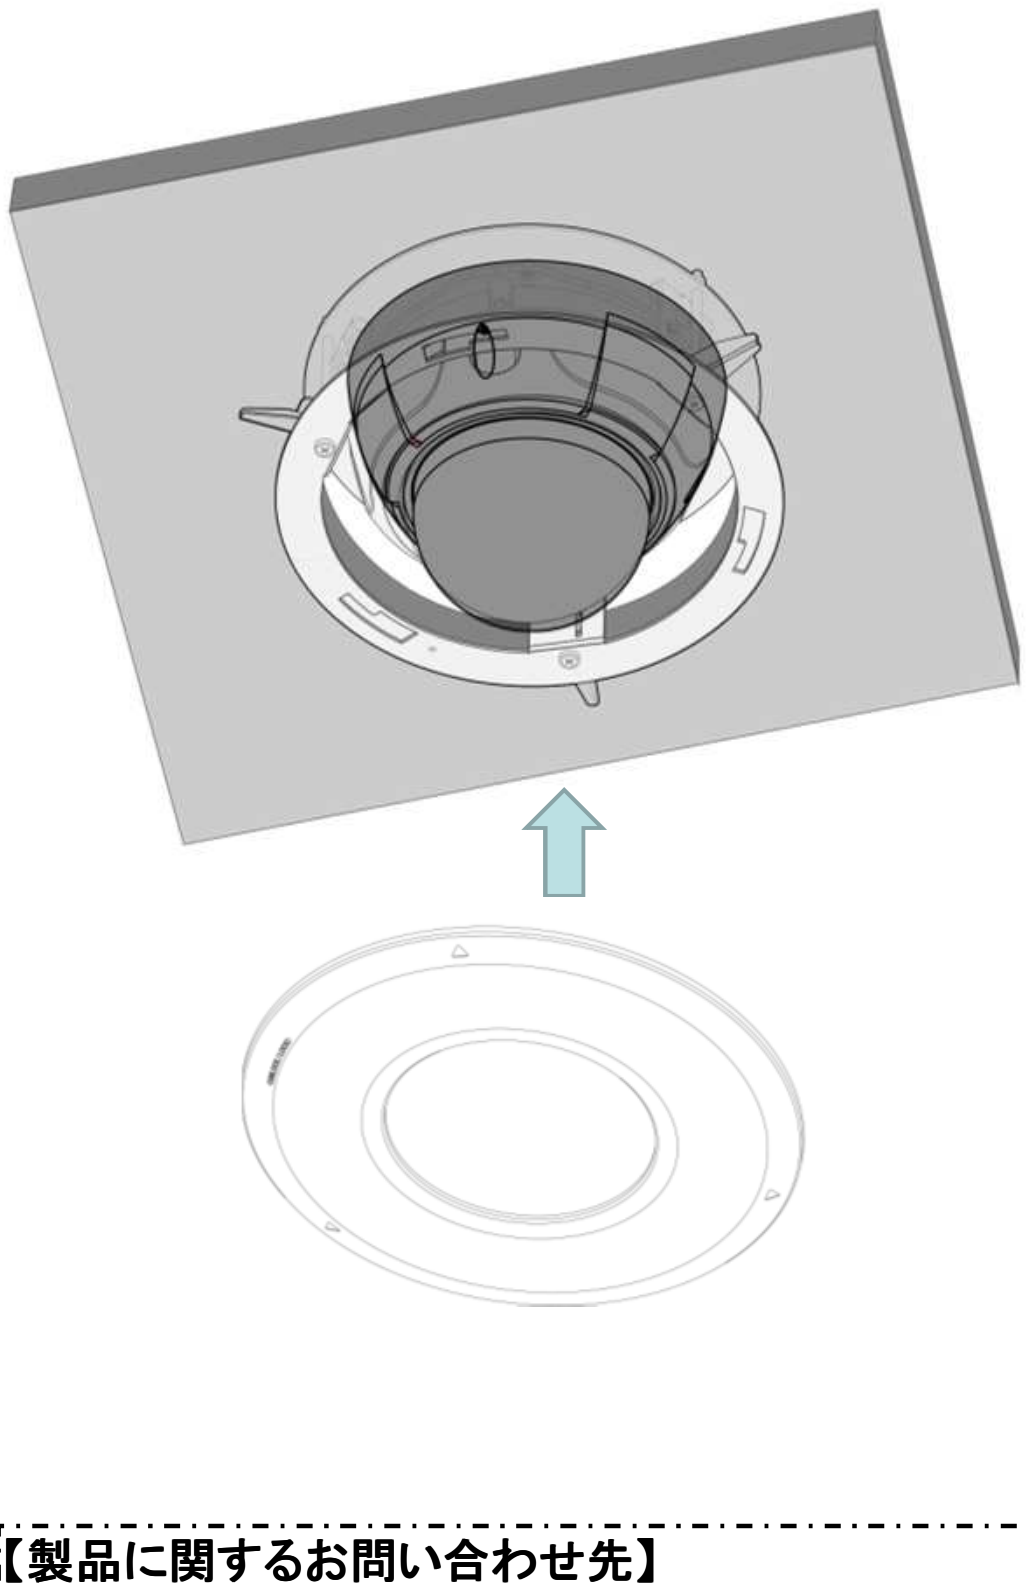

【製品に関するお問い合わせ先】

セルコ株式会社　カスタマサポート室
E-mail：support@selco.ne.jp
TEL：075-501-0070（代表） FAX：075-592-4275

セルコ株式会社

〒607-8326　京都市山科区川田御出町14番地3
TEL：075-501-0070（代表） FAX：075-592-4275

AT-496-88